



Batteribytte
Climax

IR Kamera
Batteritype: CR123A (3 stk)

Batteribytte Climax - IR Kamera

1. Varsle om batteribytte

1.1 **Før** du bytter batteri må alarmsentralen varsles via telefon, om at du skal bytte batterier.

TLF: (69 30 93 00)

2. Åpne kamera

2.1 Skru ut skruen i bunnen- ca 2-3 mm med liten stjerne(Phillips) skrutrekker. Detektoren vil normalt sett åpne seg selv når skruen er langt nok ute.

2.2 Detektoren vipper ut i bunnen, trekk lett ned og den vil frigjøres fra bakkdelen sin.



3. Bytt batterier

3.1 Bytt alle 3 batteriene. Legg merke til pluss(+) og minus(-) som er angitt.


Gamle batterier kildesorteres og/eller leveres til gjenvinning



4. Montering

4.1 Detektoren monteres på plass igjen ved å vippe inn i toppen først og klemme sammen i bunnen, deretter skru inn skruen med en liten stjerneskrutrekker. (Følg steg 2 i motsatt rekkefølge).

4.2 I appen kan du se om feilmeldingen er borte.

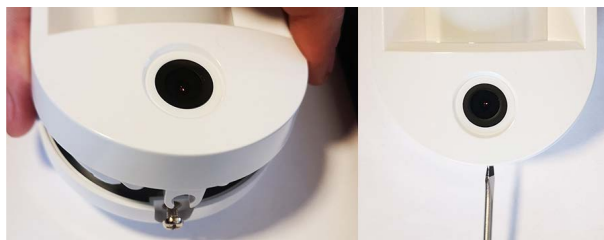

*Har du spørsmål som ikke blir besvart i denne veiledningen kan du besøke siden "Ofte stilte spørsmål" på vår hjemmeside.
Du kan også sende en e-post til post@ostsik.no eller ringe oss på 69 31 00 00*